

DEUTSCH


Teile:

1. Deckel (oben) = 1 Stück
2. Boden (unten) = 1 Stück
3. Linker/rechter Rahmen = 2 Stück
4. Kreuzschlitz-Blechschauben M6 × 9 = 12 Stück

ENGLISH

Parts:

1. Top cover = 1 pc
2. Bottom cover = 1 pc
3. Left/right frame = 2 pcs
4. Cross-shaped self-tapping screws M6 × 9 = 12 pcs

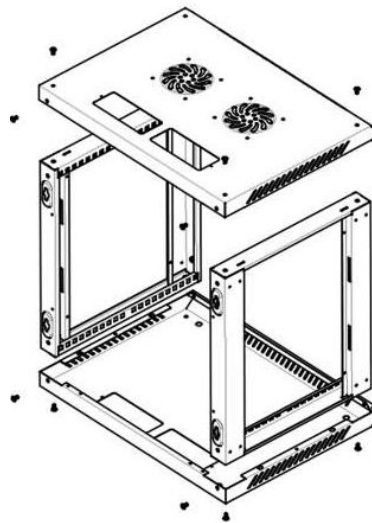

Schritt 1 | Step 1

DEUTSCH


Rahmen sowie oberen/unteren Deckel im 90°-Winkel ausrichten und mit den M6-Käfigmuttern fixieren.

Zusätzliches Material: Kreuzschlitz-Blechschauben M6 × 9 = 4 Stück

ENGLISH

Adjust the frames and top/bottom covers to a 90° angle, then secure them with M6 cage nuts.

Additional parts: Cross-shaped self-tapping screws M6 × 9 = 4 pcs

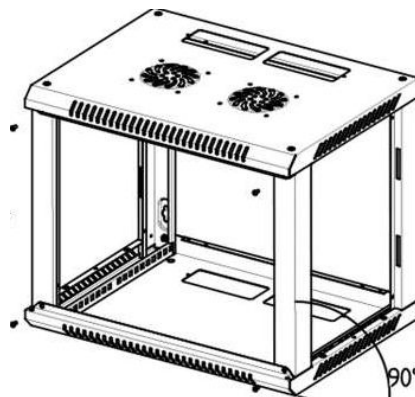

Schritt 2 | Step 2

DEUTSCH

Kabeleinführungsblenden oben/unten befestigen.

Zusätzliches Material:


- Deckel-/Bodenblende = 2 Stück
- Rückwand = 1 Stück
- Kreuzschlitz-Blechschauben M4 × 8 = 8 Stück

ENGLISH

Fix the top/bottom cable entry panels.

Additional parts:

- Top/bottom panel = 2 pcs
- Back panel = 1 pc
- Cross-shaped self-tapping screws M4 × 8 = 8 pcs

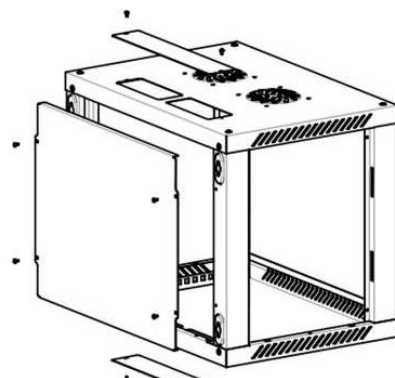

Schritt 3 | Step 3

DEUTSCH

19"-Rackschienen montieren.

Zusätzliches Material:


- 19"-Rackschienen = 4 Stück
- Kreuzschlitz-Blehschrauben M5 × 10 = 8 Stück
- Flanschnuttern M5 = 8 Stück

ENGLISH

Fix the 19" rack rails.

Additional parts:

- 19" rails = 4 pcs
- Cross-shaped self-tapping screws M5 × 10 = 8 pcs
- M5 flange nuts = 8 pcs

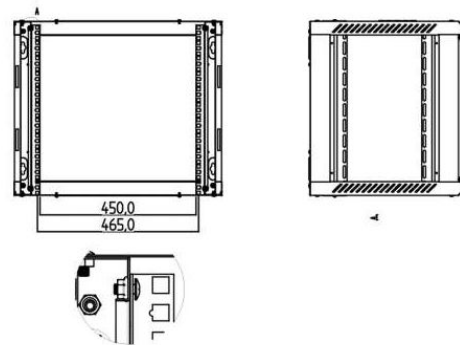

Schritt 4 | Step 4

DEUTSCH


Seitenwände befestigen.

Zusätzliches Material: Seitenwand = 2 Stück

ENGLISH

Fix the side panels.

Additional parts: Side panel = 2 pcs

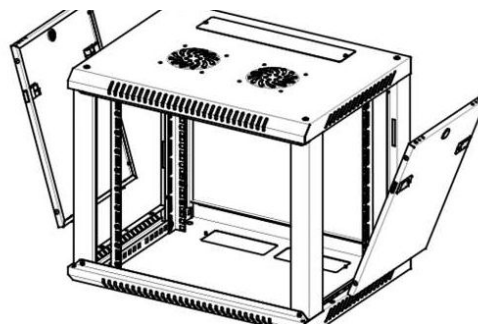

Schritt 5 | Step 5

DEUTSCH

Fronttür montieren.

Zusätzliches Material:

- Türachsen-Unterlegscheibe, oben = 1 Stück
- Türachsen-Unterlegscheibe, unten = 1 Stück
- Fronttür = 1 Stück

ENGLISH

Fix the front door.

Additional parts:

- Door spindle washer, top side = 1 pc
- Door spindle washer, bottom side = 1 pc
- Front door = 1 pc

